

駆動系点検シート

ドリブン側

依頼者の氏名	車両	走行距離
住所	型式番号	備考

1 クラッチアウター

- 1) 内径の異常 ☐
 - 2) 異常な傷、クラック ☐
 - 3) 熱による疲労、変形 ☐
- ※使用限界以上の場合は、新品と交換してください。

備考

2 クラッチシュー＋クラッチスプリング



- 1) ピン部分とクラッチウエイトシュー部分のガタ、損傷 ☐
 - 2) クラッチシューの損傷、油分の付着 ☐
 - 3) クラッチシューの摩耗・消耗 ☐
 - 4) Cクリップの摩耗によるガタ ☐
 - 5) ダンパーの摩耗・消耗 ☐
- ※上記に異常がある場合は、新品と交換してください。
- 6) クラッチスプリングの損傷 ☐
- ※損傷している場合は、全て交換してください。
(一度外したスプリングは使用不可。)

備考

3 センタースプリング

- 1) センタースプリングの自由長 ☐
- ※使用限界以下の場合は、新品と交換してください。
- 2) センタースプリングのサビ、熱疲労 ☐
- ※上記に異常がある場合は、新品と交換してください。

備考

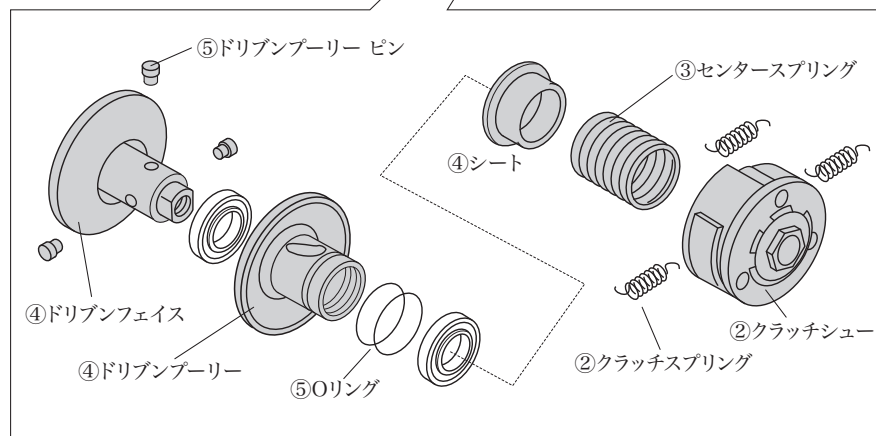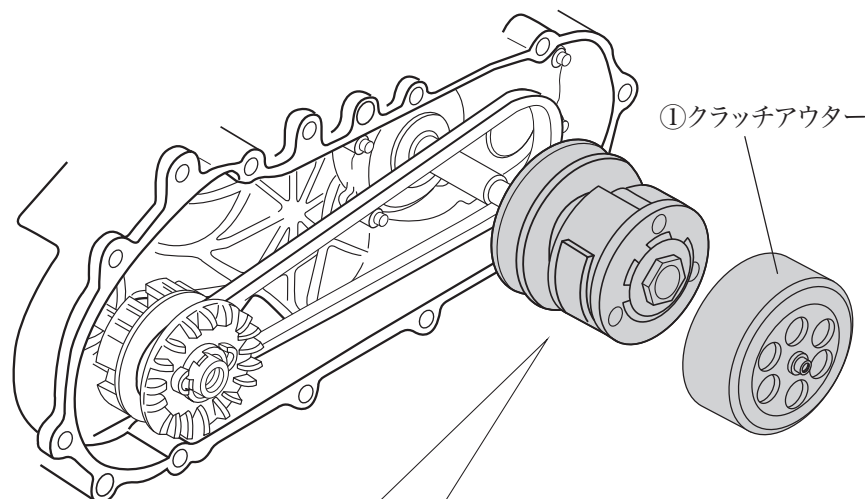

4 ドリブンフェイス／ドリブンプーリー／シート

- 1) 表面の段付摩耗 ☐
 - 2) 異常な損傷 ☐
- ※上記に異常がある場合は、新品と交換してください。

備考

5 ドリブンプーリーピン(トルクカムピン)／Oリング

- 1) 異常な摩耗・損傷 ☐
- ※上記に異常がある場合は、新品と交換してください。
※Oリングがある場合は新品と交換。


備考

※各車両の使用限界、交換期はメーカーのサービスマニュアル等でご確認ください。
※点検シート記載は熟練した専門の技術者の下行ってください。


整備事業者／担当者	交換部品等	点検の年月日
		整備完了の年月日
備考		

1

クラッチアウター

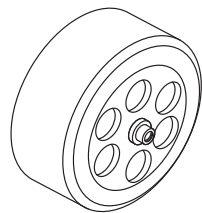


1) 内径の異常

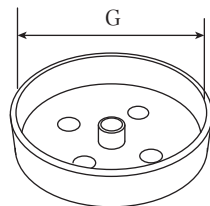

クラッチハウジングの内径Gを測定する。
(各種パーツリスト参照。)


使用限界以上の場合は、新品と交換してください。
異常な傷がないか点検する。

2) 異常な傷、クラック

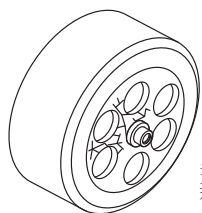

異常がある場合は、新品と交換してください。


3) 熱による疲労、変形

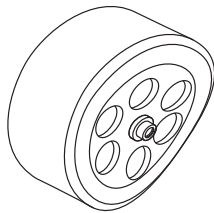


熱が加わる事により、クラッチアウターが疲労、変形します。

2

クラッチシュー+クラッチスプリング

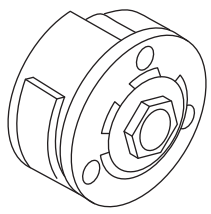


クラッチシュー

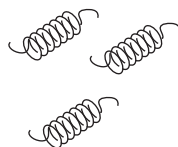

クラッチスプリング

1) ピン部分とクラッチウエイトシュー部分のガタ、損傷

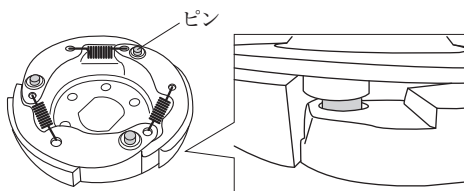


クラッチシュー


ガタ・損傷

異常がある場合は、新品と交換してください。

3) クラッチシューの摩耗・損傷

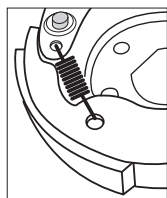


正常な状態

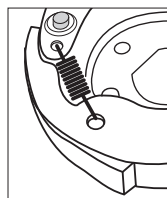


摩耗状態

4) Cクリップの摩耗によるガタ

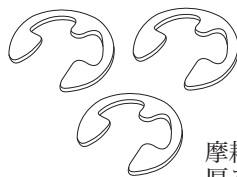

摩耗により、Cクリップの厚みが減り、ガタが生じます。


5) ダンパーの摩耗・消耗

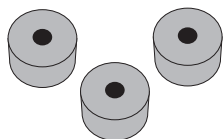

摩耗状態

異常がある場合は、新品と交換してください。
※メーカーによっては、ASSY交換の場合がございます。


6) クラッチスプリングの損傷




損傷している場合は、全て交換してください。
(一度外したスプリングは使用不可。)

3

センタースプリング

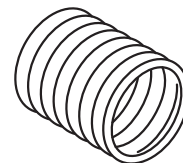


1) センタースプリングの自由長

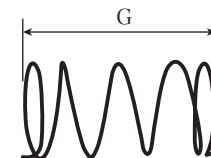

センタースプリングの自由長Gを測定する。
(各種パーツリスト参照。)

使用限界以下の場合、新品と交換してください。


2) センタースプリングのサビ、熱疲労

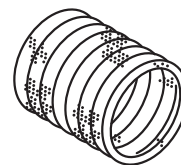

サビていたり、熱疲労によって青く変色している場合は、新品と交換してください。

4

ドリブンフェイス／ドリブンプーリー／シート

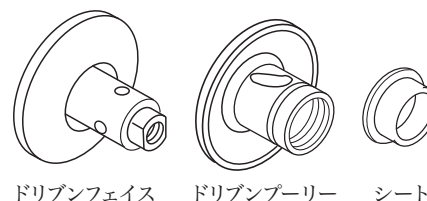


ドリブンフェイス


ドリブンプーリー

シート

1) 表面の段付摩耗

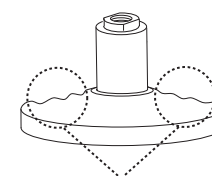


段付摩耗

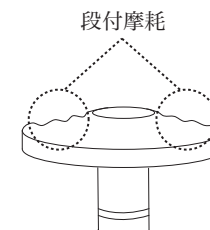

段付摩耗

表面の段付摩耗により、周辺部品の摩耗が速くなります。

2) 異常な損傷

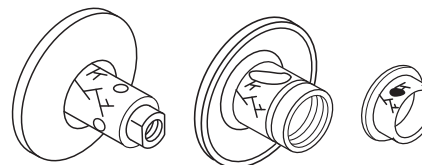

異常な傷や、穴が空いている場合は、新品と交換してください。

5

ドリブンプーリーピン(トルクカムピン)／Oリング



ドリブンプーリーピン



Oリング

1) 異常な摩耗・損傷

異常がある場合は、新品と交換してください。
Oリングがある場合は新品と交換。